

Диммер (контроллер) S1-HV серия PRO



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ


- Диммер S1-HV серия PRO предназначен для управления одноцветной светодиодной лентой DC 100-240 В.
- Используется для включения/выключения, регулировки яркости светодиодных источников света.

ОСОБЕННОСТИ

- 4096 уровней регулировки яркости от 0 до 100%.
- Совместимость с пультом дистанционного управления RF 2,4 ГГц серии PRO с одной или несколькими зонами регулировки яркости.
- Поддержка до 10 пультов дистанционного управления серии PRO.
- Наличие функции автоматической передачи сигнала на другой диммер на расстояние до 30 метров.
- Синхронизация с несколькими диммерами.
- Возможность выбора времени плавного включения/выключения света в течение 3 секунд.
- Управление от внешнего звонкового выключателя для включения/выключения и регулировки яркости от 0 до 100%.
- Длина подключенного к диммеру участка светодиодной ленты не должна превышать 25 метров.
- Предназначен для использования внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	AC 100-240 В
Входной ток	1,7 А
Выходное напряжение	DC 100-240 В
Максимальный выходной ток	1,5 А (1 канал)
Максимальная выходная мощность	150-360 Вт
Тип связи	Радиосигнал RF 2,4 ГГц, Push Dim
Частота ШИМ	2000 Гц
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-30°C ... +55°C
Габаритные размеры, мм	56x49,5x28

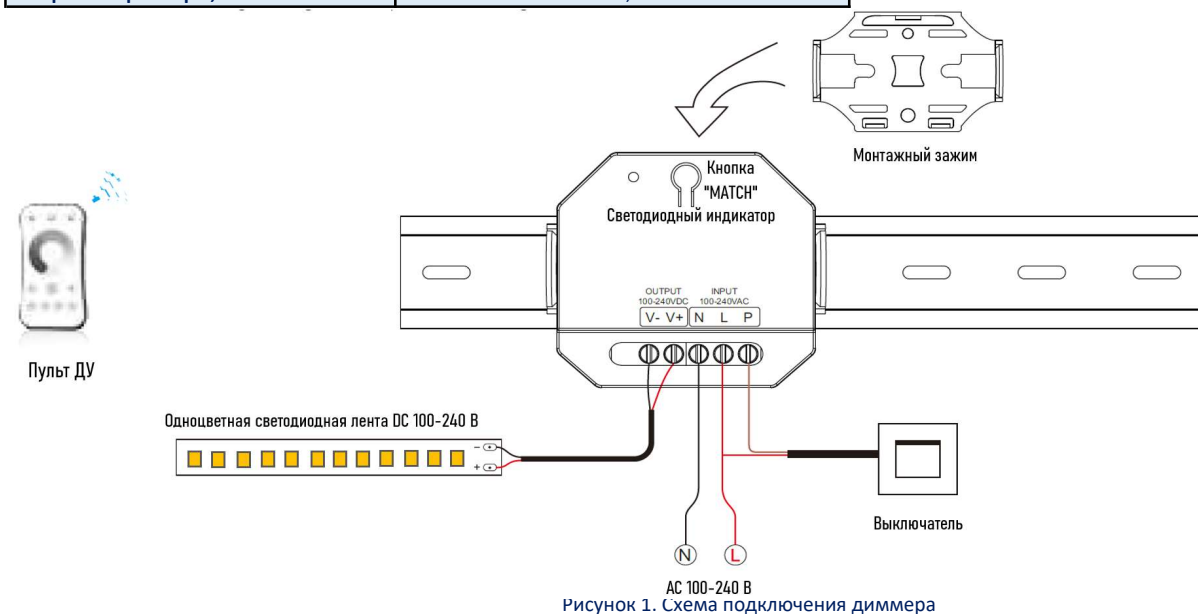

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Этот диммер предназначен для светодиодной ленты DC 100-240 В! Перед подачей питания тщательно проверьте правильность подключения проводов и их полярность, иначе диммер или светодиодная лента будут повреждены.

Внимание! Работы по монтажу должны выполняться квалифицированным специалистом строго по инструкции, с соблюдением правил техники безопасности.

Внимание! Перед началом работ необходимо отключить электропитание во избежание поражения электрическим током!

- Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений у диммера, а также у всех элементов схемы.
- Закрепите диммер в необходимом безопасном месте.
- Соберите схему, соблюдая полярность и порядок подключения проводов, как показано на рисунке 1.
- Убедитесь в правильности сборки схемы, соблюдении полярности подключения и в отсутствии замыканий проводов во избежание отказа диммера.
- Включите питание.

- Выполните привязку пульта ДУ и диммера одним из двух способов:

Кнопкой «MATCH»	Коммутацией питания
Привязка Резко нажмите на кнопку "MATCH", затем немедленно (за время не более 5 с) нажмите кнопку включения/выключения на пульте ДУ или кнопку номера зоны на многозонном пульте ДУ. Светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает успешное выполнение	Привязка Выключите питание, затем включите питание, повторите еще раз. Немедленно резко нажмите 3 раза кнопку включения/выключения на пульте ДУ или кнопку номера зоны на многозонном пульте ДУ. Светодиодный индикатор мигнет 3 раза, что означает успешное выполнение
Удаление Нажмите и удерживайте кнопку "MATCH" в течение 5 с, светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает успешное выполнение	Удаление Выключите питание, затем включите питание, повторите еще раз. Немедленно резко нажмите 5 раз кнопку включения/выключения на пульте ДУ или кнопку номера зоны на многозонном пульте ДУ. Светодиодный индикатор мигнет 5 раз, что означает успешное выполнение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Автоматическая ретрансляция сигнала: один диммер может передавать сигналы с пульта ДУ на другой диммер в радиусе 30 м, как показано на рисунке 2. При нахождении диммеров в разных зонах схема выглядит как на рисунке 3.
- Примечание:** бетонные, кирпичные, деревянные, металлические и прочие экранирующие конструкции и сооружения ухудшают прохождение радиосигнала. На дальность передачи также влияют источники радиосигналов (Wi-Fi-роутеры, микроволновые печи и прочие). Рекомендуется устанавливать диммеры в помещениях на расстоянии не более 15 метров друг от друга. Перед началом монтажа рекомендуется проверить работу системы в месте установки.

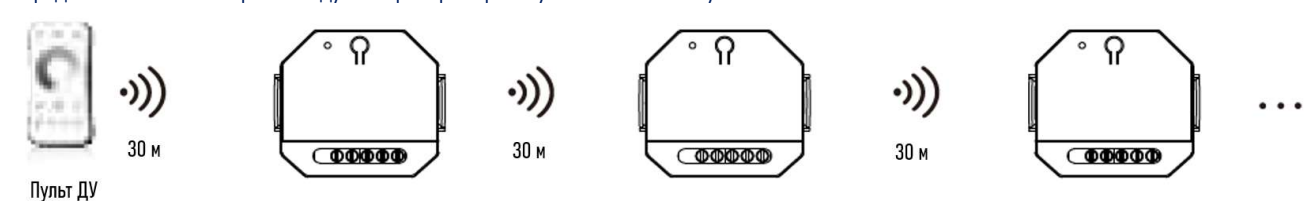


Рисунок 2. Ретрансляция сигнала (1 зона)

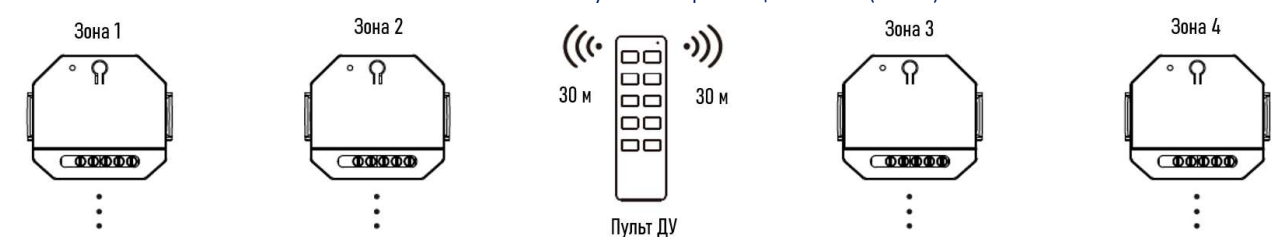


Рисунок 3. Разветвленная система управления с многозонным пультом ДУ

ФУНКЦИЯ PUSH-DIM

- Короткое нажатие: включение или выключение освещения.
- Длительное нажатие (1–6 секунд): диммирование. При каждом последующем длительном нажатии уровень освещенности меняется на противоположный.
- В памяти диммера сохраняется последнее значение уровня яркости даже при отключения питания.
- Синхронизация: нажмите и удерживайте звонковый выключатель более 10 секунд, после чего на выходе всех подключенных диммеров установится яркость 100%. При этом допускается подключение не более 25 диммеров к одному звонковому выключателю с максимальной длиной провода от звонкового выключателя до диммера не более 20 метров.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА

- Длительное нажатие кнопки "MATCH" (5 секунд), затем короткое нажатие кнопки "MATCH" 3 раза: время включения/выключения света будет установлено на 3 секунды, светодиодный индикатор мигнет 3 раза.
- Длительное нажатие кнопки "MATCH" (10 секунд) восстанавливает заводские параметры по умолчанию, время включения/выключения света также восстанавливается до 0,5 секунды.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Методы устранения
Светодиодная лента не включается	Нет питания	Проверьте наличие питания
	Неверное подключение	Проверьте схему подключения
	Неисправность устройств в схеме	Замените устройства
Неравномерная интенсивность свечения	Превышена длина соединительного провода	Уменьшите длину провода
	Недостаточное сечение провода	Подберите провод подходящего сечения
	Перегрузка, превышающая возможности источника питания	Замените источник питания на более мощный
	Перегрузка, превышающая возможности диммера	Добавьте усилитель (повторитель мощности)
Не идет сигнал с пульта ДУ или пульт ДУ работает нестабильно	Батарейка в пульте ДУ отсутствует или разряжена	Замените батарейку
	Пульт ДУ находится за пределами контролируемого расстояния, наличие помех	Уменьшите расстояние до пульта ДУ, устраните помехи.
	Пульт ДУ несовместим с диммером	Подберите совместимый с диммером пульт ДУ

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Эксплуатация допускается только внутри помещений при температуре окружающей среды от -30°C до + 55°C, относительной влажности воздуха не более 90%, не допускайте образование конденсата, попадания воды, грязи, агрессивных примесей. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.
- Не допускается установка диммера вблизи нагревательных приборов, в сухих, жарких помещениях с температурой, не попадающей в рабочий диапазон, а также вплотную к нагрузке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ

- Хранение в заводской упаковке при температуре/относительной влажности: - 40°C ... +70°C/10 ... 95% в недоступном для детей месте.
- Утилизацию необходимо производить в соответствии с действующим законодательством.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Транспортировка в заводской упаковке должна обеспечивать устойчивое положение, исключать возможность ударов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантия **5 лет** при условии соблюдения правил установки, подключения и хранения, а также требований по эксплуатации изделия.
- Гарантия не предоставляется при наличии на изделии механических, химических, термических повреждений извне, а также при наличии следов самостоятельного ремонта.
- Требования предъявляются по месту приобретения изделия. Наличие документа, подтверждающего приобретение товара, обязательно.
- Внимание! Производитель имеет право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его качество и основные характеристики.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

Изготовлено в КНР.

Импортер: ООО "ПРОМСТАР ПЛЮС",
236040, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 30
www.promstarkld.ru promstar@promstarkld.ru