



Перечень комплектующих для сборки

1

Светящиеся модули спинки



2

Поперечные планки для усиления светящихся модулей сиденья



4

Светящиеся модули сиденья



5 Источник питания



Крышка контроллера



8



X20

9




X8


Крепления к земле




Левая ножка





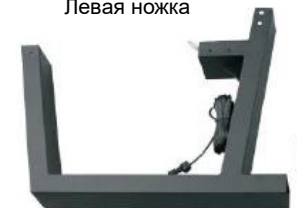


Правая ножка

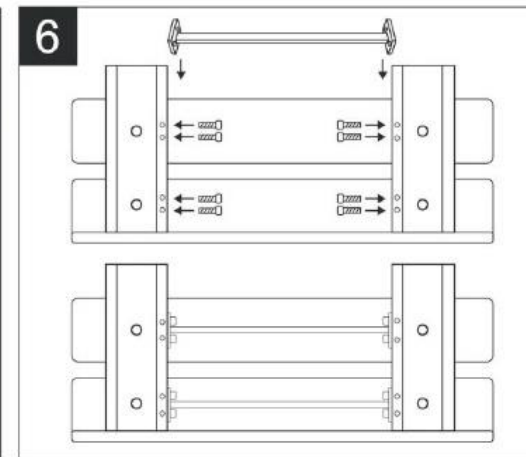

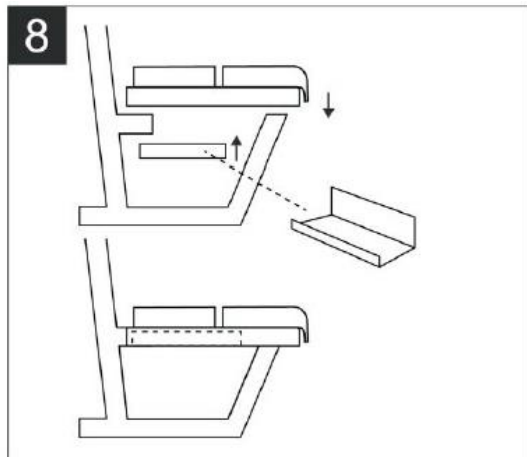

После сборки скамейки
подключите блок питания

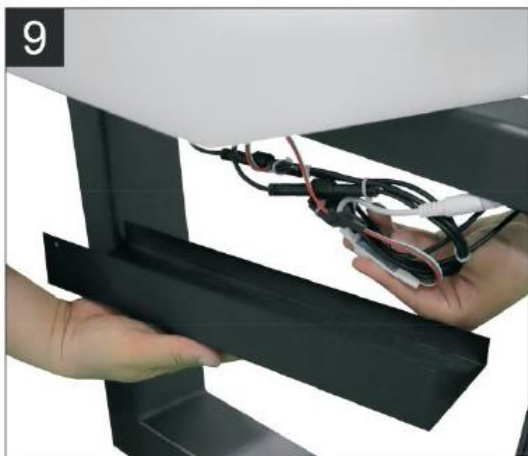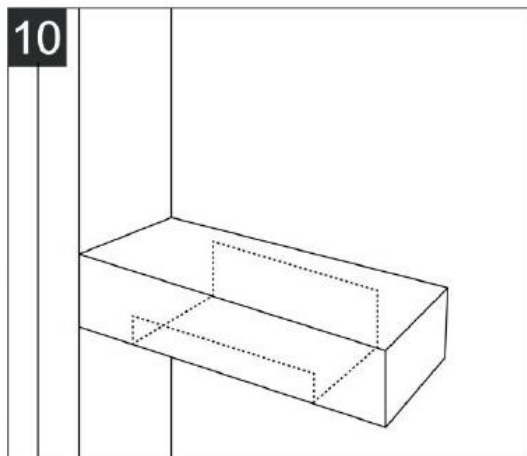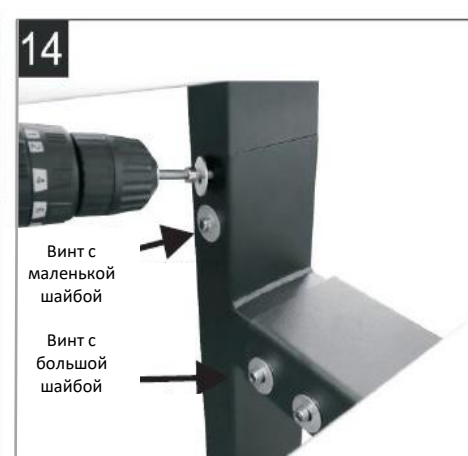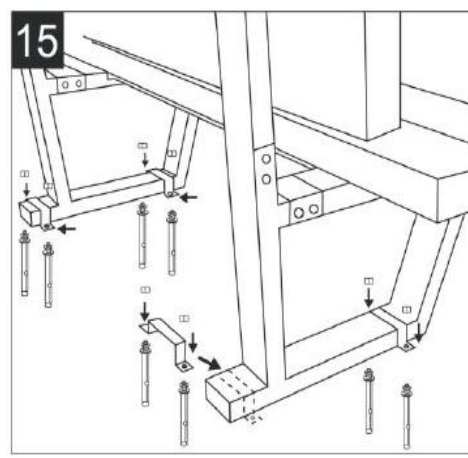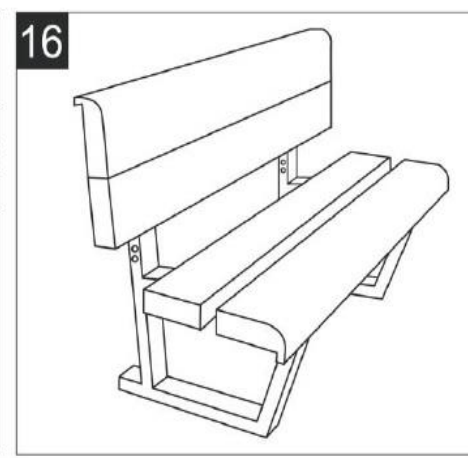

RGB+

**однотонное
свечение**



Водонепроницаемость

AC 100-240V



ПУЛЬТ контроллера

Автопереключение
366 режимов
(краткое нажатие)


Включение/пауза

Переключение
366 режимов

Регулировка
скорости
10 уровней

Монохромный режим

Привязка пульта:
Длительное нажатие
в течение 5 секунд

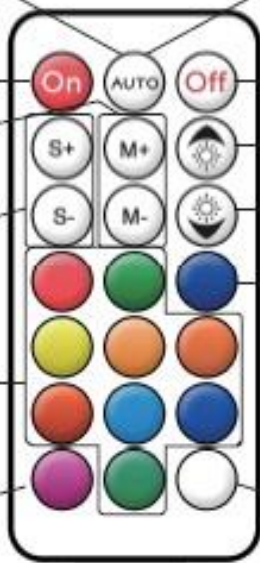

В выключенном состоянии нажмите
5 раз для перехода в меню
переключения M+ и M- для
настройки режимов.
Нажмите синюю кнопку для
настройки последовательности RGB

Выключение с
автосохранением

Яркость +

Регулировка яркости 32 уровня

Яркость -

Для настройки последовательности RGB
нажмите сначала кнопку AUTO для входа
в меню настройки.

Нажимайте синюю кнопку до тех пор,
пока цветовая последовательность
первых трех источников света не станет
красной, зеленой и синей. Затем нажмите
кнопку Off для сохранения настроек

Отмена привязки пульта:

Длительное нажатие
в течение 5 секунд